

DENON®

DENON HOME 350


WIRELESS SPEAKER



# QUICK START GUIDE


# ZANIM ROZPOCZNIESZ

Należy upewnić się, że następujące elementy znajdują się w gotowości do pracy:

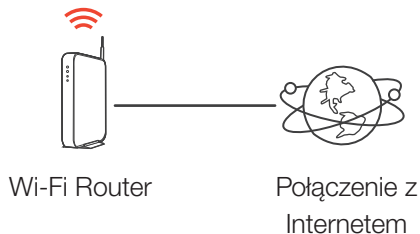


# KROK 1: ROZPAKUJ

Wyjmij głośnik i przewód zasilania z pudełka.

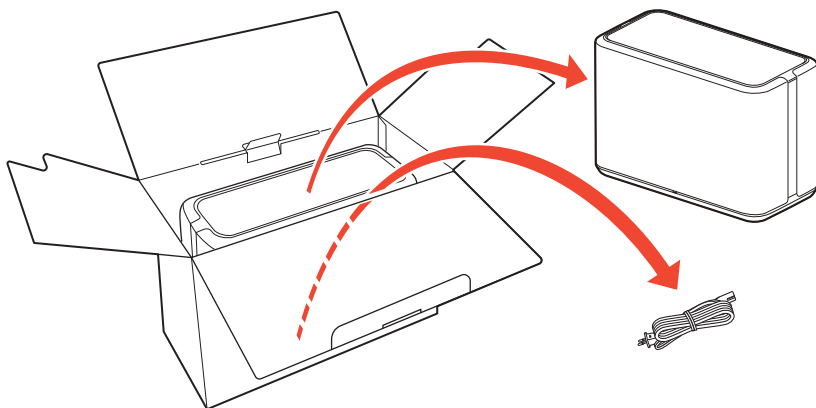


# KROK 2: UMIESC

Ustaw głośnik w wybranym miejscu.

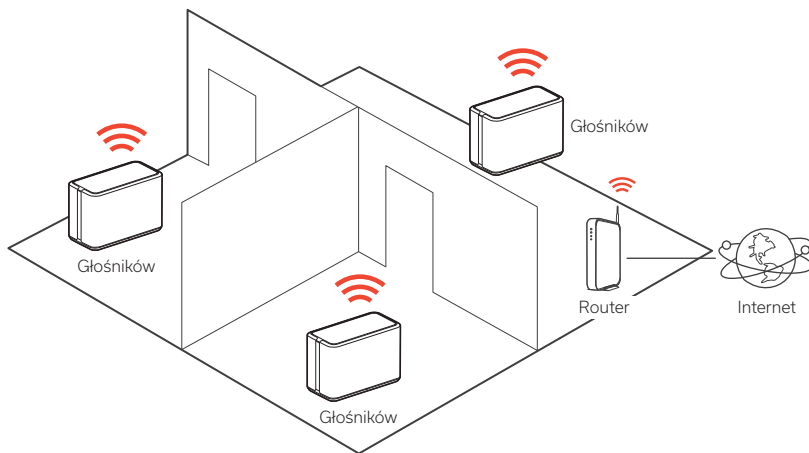


# KROK 3: PODŁĄCZ

Podłącz przewód zasilający do głośnika oraz gniazda ściennego.

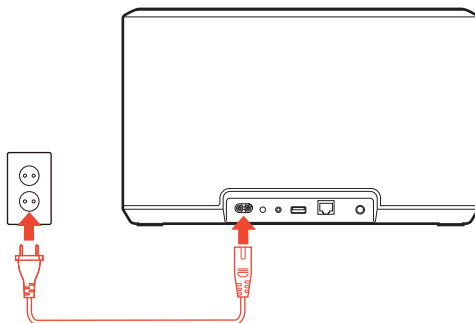

## OPCJONALNIE

Jeśli chcesz połączyć głośnik z siecią przewodową, połącz głośnik i ruter za pomocą kabla Ethernet (sprzedawanego osobno). Nie należy używać kabla Ethernet, jeśli głośnik podłączony jest do sieci bezprzewodowej.

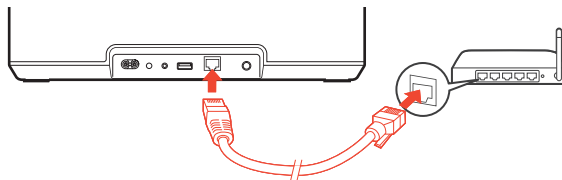

# KROK 4: STEROWANIE

## 1 Pobierz HEOS App.


Odwiedź witrynę internetową sklepu Apple App Store, Google Play lub Amazon App Store i wyszukaj aplikację "HEOS", aby ją pobrać i zainstalować.



## 2 Uruchom aplikację HEOS i postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w aplikacji.



# KROK 5: DODAJ GŁOSNIK

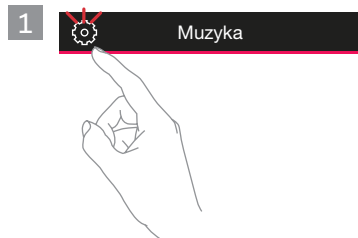

## KORZYSTAJ!

### INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Więcej informacji znajdziesz na stronie [www.denon.com](http://www.denon.com)
- Informacje na temat innych funkcji i szczegółowy opis obsługi znajdziesz w instrukcji internetowej.  
[manuals.denon.com/DenonHome350/EU/PL/](http://manuals.denon.com/DenonHome350/EU/PL/)



# PODSTAWOWA PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

## **Mój głośnik nie zostanie połączony z moją siecią**


- Przed uruchomieniem głośnika, należy upewnić się, że urządzenie mobilne jest podłączone do sieci bezprzewodowej.
- Alternatywnie możesz podłączyć głośnik do swojego routera sieciowego za pomocą osobno sprzedawanego kabla Ethernet.

Po podłączeniu poprzez Ethernet aplikacja HEOS powinna wykryć i rozpoznać głośnik. Możesz ręcznie dodać go do urządzeń w swojej sieci bezprzewodowej w menu "Ustawienia" - "Moje urządzenie" - "(Nazwa urządzenia)" - "Zaawansowane" - "USTAWIENIA SIECI".

## **Muzyka czasami się tnie lub opóźnia**

- Upewnij się, że połączenie Internetowe działa poprawnie.
- Jeśli udostępniasz swoją sieć innym użytkownikom lub urządzeniom, mogą oni wykorzystywać większość Twojego transferu (zwłaszcza jeśli korzystają ze strumieniowej transmisji wideo).
- Upewnij się, że głośniki znajdują się w zasięgu sieci bezprzewodowej.
- Upewnij się, że głośniki nie zostały umieszczone w pobliżu innych urządzeń elektronicznych, które mogłyby zakłócać połączenie bezprzewodowe (takie jak kuchenki mikrofalowe, telefony bezprzewodowe, telewizory, itp.)

## **Przesyłanie strumieniowe muzyki z urządzeń przenośnych za pomocą Bluetooth**

- Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu przenośnym.
- Naciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy przycisk Bluetooth (  ) znajdujący się z tyłu głośnika, aż dioda statusu z przodu głośnika zacznie migać na zielono.
- Na swoim urządzeniu przenośnym wybierz z listy dostępnych głośników Bluetooth pozycję "Denon Home 350".
- Aby usłyszeć dźwięk z głośnika, odtwórz na swoim urządzeniu muzykę za pomocą dowolnej aplikacji.

## **Słyszę zniekształcenia, kiedy używam wejścia AUX**

- Sygnały z wyjść analogowych z niektórych źródeł mogą być dość silne. Jeśli w urządzeniu źródłowym ustawiony jest wysoki poziom dźwięku, może to przeciążyć wejścia głośnika. Raczej nie spowoduje to uszkodzenia, lecz może zniekształcać dźwięk. Początkowo należy ustawić głośność źródła na średnim – niskim poziomie, a następnie odpowiednio ją zwiększyć. Jeśli słychać zniekształcenia, należy zmniejszyć głośność urządzenia.




## Słyszę opóźnienie dźwięku podczas używania wejścia AUX w moim telewizorze

- W przypadku podłączenia poprzez wejście AUX za pomocą przewodu lub dekodera satelitarnego służącego do odtwarzania dźwięku z telewizora z wielu głośników, słyszalne może być opóźnienie między obrazem w telewizorze i dźwiękiem odtwarzanym z głośnika. Dzieje się tak ponieważ system HEOS buforuje dźwięk przed wysłaniem go do głośników, tak aby dotarł on do wszystkich głośników jednocześnie.
- Można uniknąć tego opóźnienia korzystając tylko z głośnika, który jest podłączony bezpośrednio do dekodera.

## Podłączanie do sieci przy pomocy WPS

- Jeśli router bezprzewodowy obsługuje WPS (Wi-Fi Protected Setup™), głośnik może opcjonalnie łączyć się z Twoją siecią za pomocą metody "Naciśnij przycisk" i wykonanie następujących kroków:
  1. Naciśnij przycisk WPS znajdujące się na routerze.
  2. W ciągu 2 minut naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk CONNECT znajdujący się na panelu tylnym głośnika.
  3. Dioda LED znajdująca się z przodu głośnika zacznie migać na zielono, ponieważ będzie się łączyć z routerem.
  4. Po nawiązaniu połączenia, dioda LED znajdująca się z przodu głośnika będzie świecić na niebiesko.

## Resetowanie Głośnika

- Resetowanie głośnika wyczyści wszystkie ustawienia sieci bezprzewodowej, EQ oraz nazwę, ale zachowa bieżącą wersję oprogramowania.
- Trzeba użyć "Ustawienia" - "Dodaj urządzenie", aby ponownie połączyć głośnik z siecią domową przed jego użyciem.
- Aby zresetować głośnik, naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przyciski CONNECT (  ) znajdujące się na panelu tylnym głośnika, aż dioda LED z przodu głośnika zacznie migać w kolorze żółtym.

Aplikacja i marka HEOS nie jest afiliowana z żadnym producentem jakiegokolwiek urządzenia przenośnego.

HEOS i logo HEOS są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Apple i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.

Google Play jest znakiem towarowym Google Inc.

Amazon, Kindle, Echo, Alexa, Dash, Fire i wszystkie powiązane logotypy są znakami towarowymi firmy Amazon.com, Inc. lub jej podmiotów powiązanych.

Logo Wi-Fi Protected Setup™ jest znakiem towarowym Wi-Fi Alliance.

Nazwa i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i każde użycie tych znaków przez D&M Holdings Inc. jest objęte licencją. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.

# CONTACT Denon

 **00800-43674357**

**EN**

## FREE HELPLINE

We hope you will enjoy your Denon product for years to come. If you ever have any questions or need any support, just get in touch. We are happy if you are happy.

The free HEOS helpline (English) is currently available in the United Kingdom, Ireland, Sweden, Norway, Denmark and Finland.

For more information visit [www.denon.eu/support](http://www.denon.eu/support)

**ES**

## TELÉFONO GRATUITO DE AYUDA (DISPONIBLE EN ESPAÑA)

Encontrarás las respuestas a las preguntas más frecuentes y más información en

[www.denon.eu/support](http://www.denon.eu/support)

**NL**

## GRATIS HULPLIJN

We hopen dat u jarenlang zult genieten van uw Denon-product. Als u vragen heeft of ondersteuning nodig heeft, neem dan gewoon contact op. Als jij blij bent, zijn wij dat ook.

Hulplijn is beschikbaar in Nederland, België en Luxemburg.

Meer informatie is te vinden op [www.denon.eu/support](http://www.denon.eu/support)

**PL**

## BEZPŁATNA INFOLINIA (DOSTĘPNA W POLSKA)

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i bardziej przydatne informacje można znaleźć pod adresem

[www.denon.eu/support](http://www.denon.eu/support)

**DE**

## KOSTENFREIER SUPPORT

Wir hoffen, Sie werden viele Jahre lang Vergnügen an Ihrem Denon-Produkt haben. Falls Sie zu irgendeinem Zeitpunkt Fragen haben oder Unterstützung benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

Die kostenfreie Rufnummer für den deutschsprachigen Support steht Ihnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zur Verfügung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.denon.eu/support](http://www.denon.eu/support)

## OTHER REGIONS / AUTRES PAYS

For support options in other countries than those mentioned above, please visit [www.denon.eu](http://www.denon.eu) and choose your country.

Pour connaître les options de support dans d'autres pays, par avance merci de vous connecter dans notre site [www.denon.eu](http://www.denon.eu) puis sélectionner votre pays.

English

Deutsch

Français

Italiano

Español

Nederlands

Svenska

Русский

Polski

**Common**

**DENON<sup>®</sup>**

**[www.denon.com](http://www.denon.com)**

Printed in Vietnam 5411 11788 00AD  
Copyright ©2019 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.