


# Taśma LED WiFi

## Instrukcja obsługi


Proszę przeczytać niniejszą instrukcję przed użyciem produktu.




# Ostrzeżenie

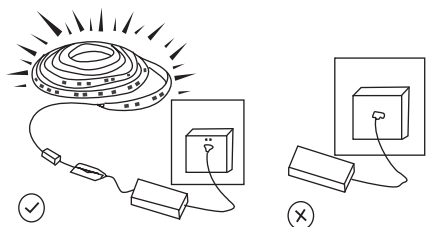


Nie należy podłączać do zasilania przed instalacją.

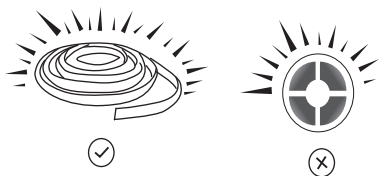

Przed podłączeniem zasilania proszę rozłożyć taśmę LED.

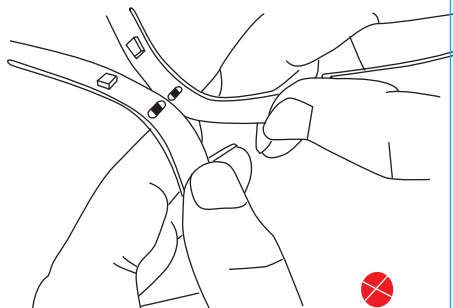


Proszę nie zaginać taśmy LED, tak aby się nie stykała ze sobą w stanie włączenia. Zwarcie może uszkodzić światła.

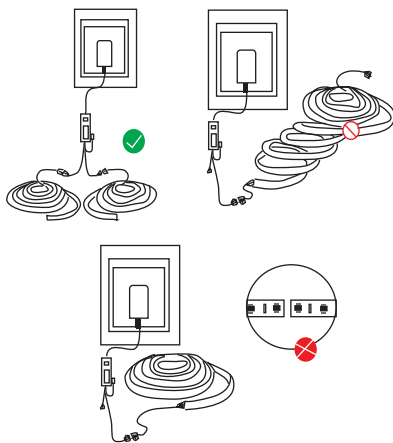


Taśmy LED nie można wydłużyć na więcej niż długość, do jakiej zostały zaprojektowane, ponieważ jeden zasilacz ma swój maksymalny limit mocy.


# Przedstawienie produktu

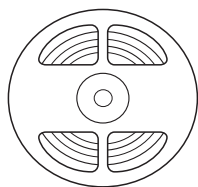


Taśma LED

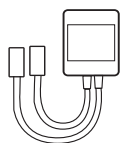


Sterownik

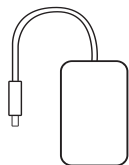

Adapter




Pilot  
zdalnego  
sterowania

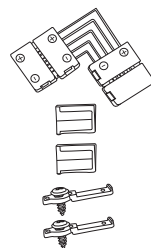

Komponenty  
(Konfigurowane  
według wymagań  
klienta)

## Specyfikacje

Model:	5050
Ilość koralików:	18szt/metr lub 30szt/metr
Wymagania systemowe:	Android 4.0 / iOS 9.0
Zakres napięcia wejściowego:	DC12V/DC24V
Długość taśmy:	5m/10m

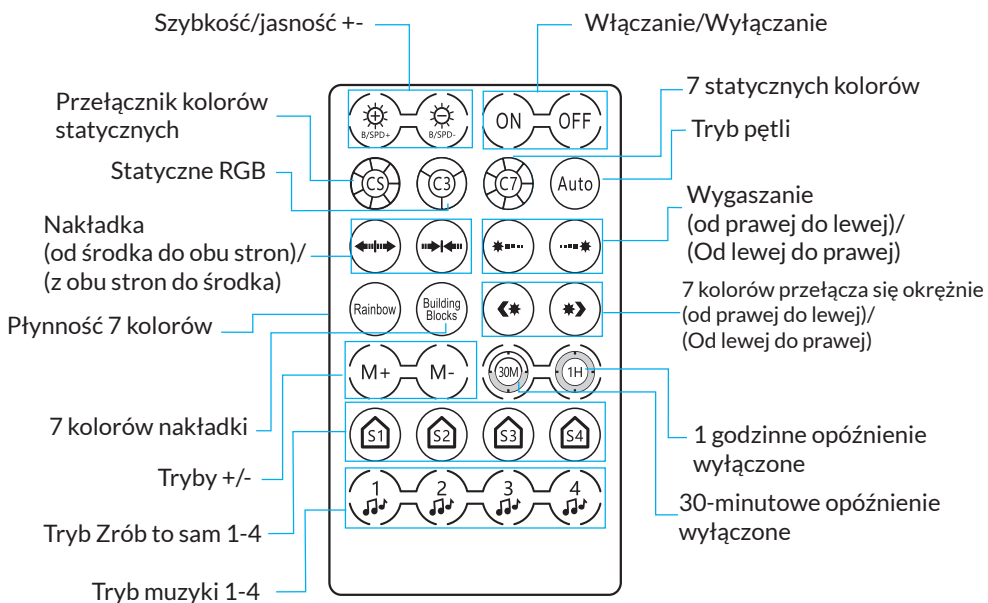

## Cechy produktu



Funkcja multi-koloru



Tryb wbudowany



Aktywacja głosu



Przełączanie telefonem



Tryb stały



Muzyka



Funkcja opóźnienia  
włączenia/wyłączenia




Funkcja dostosowania

## Ostrzeżenie

Przed cięciem i montażem należy sprawdzić, czy taśma LED, kontroler i zasilacz mogą normalnie pracować.


Wybierz suchą, czystą i gładką powierzchnię.

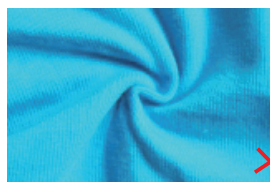

Dzianina/wełna



Zakurzona ściana

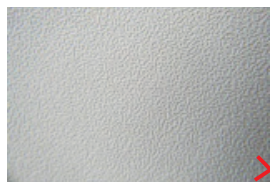


Szorstka powierzchnia



Szkło matowe

Jedno obciążenie jest połączone z jedną rolką taśmy LED. Proszę włączyć zasilanie w celu przetestowania przed instalacją, aby upewnić się, że taśma LED nie ma słabego kontaktu.

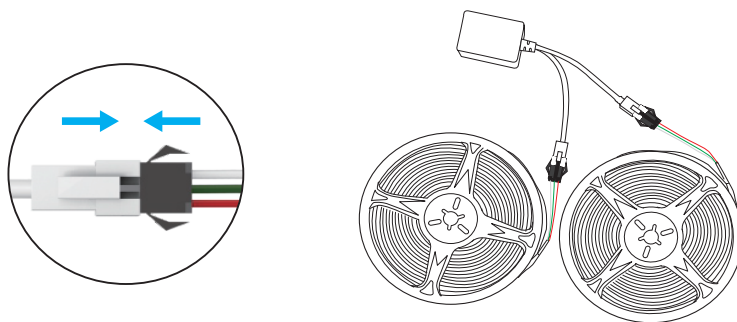


## Wskazówki

1. Należy upewnić się, że taśma LED jest prawidłowo podłączona.
2. Temperatura pracy:  $-20\sim 55^{\circ}\text{C}$ . Nie należy używać w ekstremalnie wysokim lub niskim środowisku temperatury.
3. Napięcie robocze: DC 12V lub DC24V. Nie należy łączyć z AC lub innym napięcia zasilania.


## Montaż




Usuń samoprzylepną i wodoodporną taśmę 3M przed włożeniem do złącza.

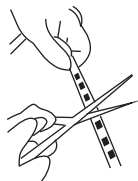


Przetnij wzdłuż linii cięcia.

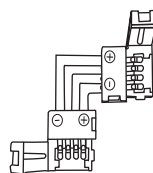


Otwórz zaślepkę z boku złącza.

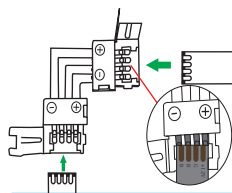

Włóż przycięte 10 mm taśmy LED w przewodzące bolce i rozepnij klamry.

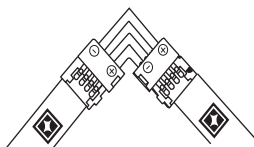


Sprawdź czy znak polaryzacji "+" jest właściwie dopasowany z drugą stroną.

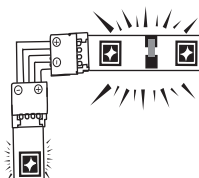


Podłącz prawidłowo i zaświeć.


## Kroki montażu

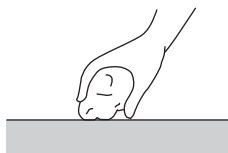


Wyczyść powierzchnię montażową.

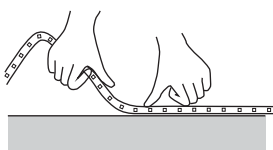

Postaraj się, aby taśma przylegała do powierzchni montażowej.

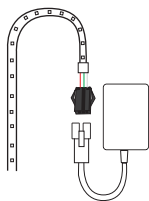


Podłącz taśmę LED i sterownik.

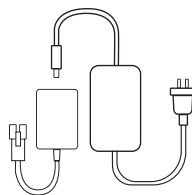


Podłącz adapter i podłącz do źródła zasilania.

Wzmocnij za pomocą dostarczonych klipsów i śrub;

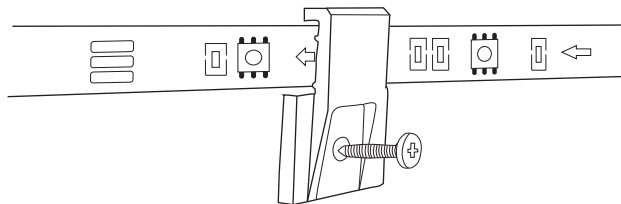

W przypadku montażu w rogu, zagnij taśmę i wzmocnij za pomocą klipsów; (Uwaga: Unikaj zaginania na koralikach LED).

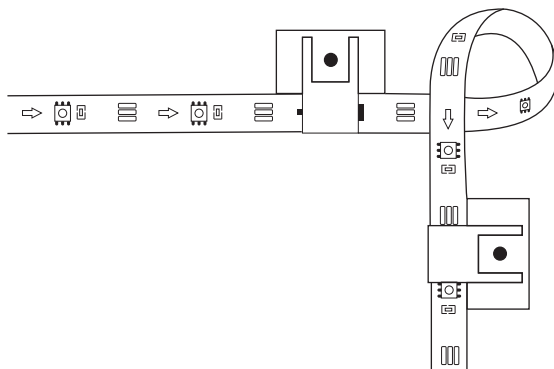

Pobierz aplikację "Magic Home Pro" z App store lub Google Play store lub zeskanuj kod QR.



Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące produktu, proszę zeskanować kod QR po lewej stronie.

