



Piłka Cheerble M1

Instrukcja obsługi

Zawartość zestawu



Piłka Cheerble




Dzwonek (+smycz)





Kabel ładowania USB

Montaż dzwonka (opcjonalny)

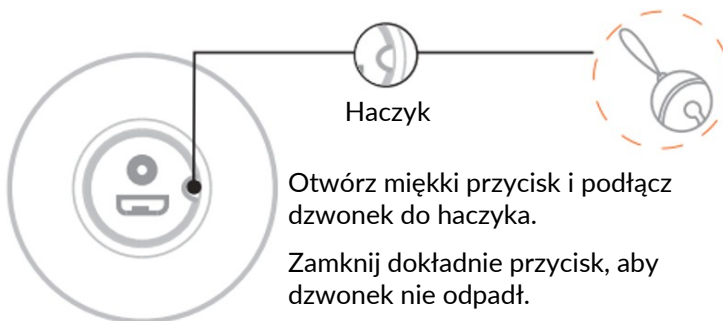


Szybka instrukcja obsługi

1. Włącz urządzenie i wybierz tryb interaktywności.

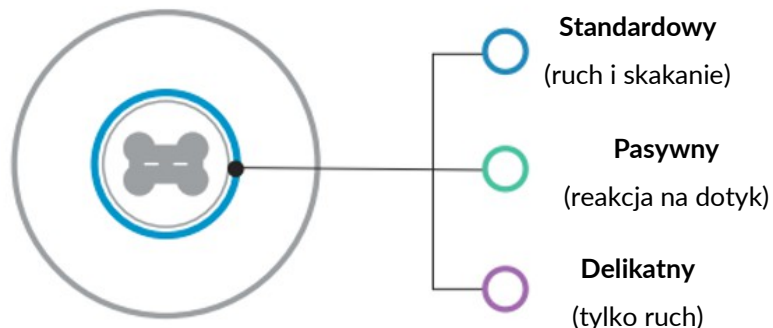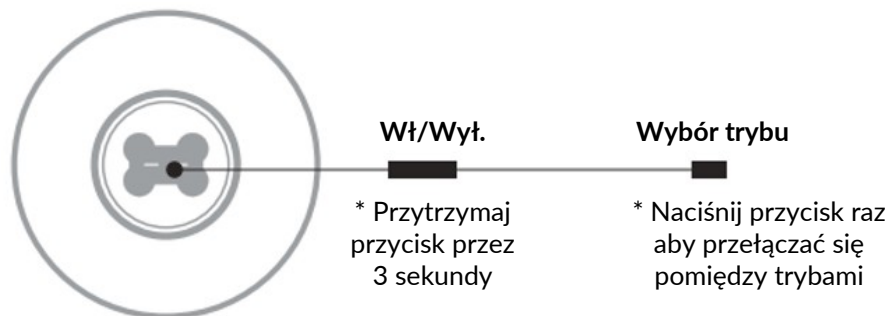


Powyżej są kolory w jakim świeci się dioda LED, w zależności jaki tryb został wybrany

2. Dwa sposoby aktywowania piłki Cheerble po wybraniu trybu interaktywnego.

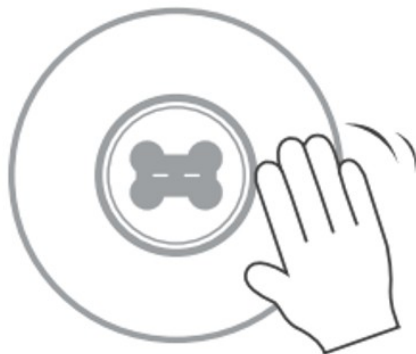

1. Piłka aktywuje się natychmiast po dotknięciu lub potrząśnięciu

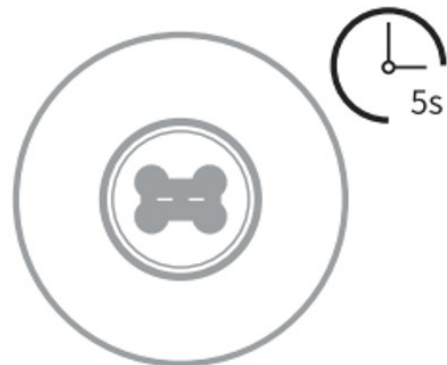

2. Piłka też aktywuje się automatycznie po 5 sekundach

! Zanim zaczniesz się bawić ze swoim zwierzakiem, upewnij się że piłka nie posiada uszkodzeń.

! Należy pilnować pupila gdy bawi się piłką. Należy uważać, by nie próbował połknąć piłkę.

Stan diody LED



Niebieska
(ruch lub potrząsanie)




Żółta
(stoi w miejscu)



Czerwona
(szybko się rusza lub
podskakuje)


Porada: Piłka Cheerble W1 będzie się bawić z twoim zwierzakiem przez 10 minut i będzie robiło przerwy przez 30 minut. Podczas przerwy zwierzak jednak może aktywować piłkę ponownie dotykając ją.

Sposób ładowania

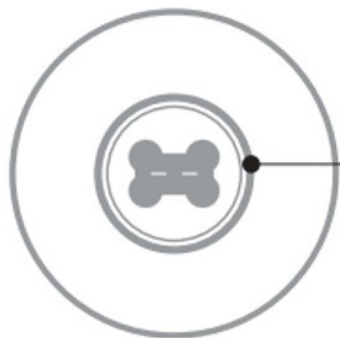

Wciśnij i przytrzymaj przycisk. Jeśli dioda LED miga na czerwono i piłka nie reaguje – naładuj ją.

2. Otwieranie miękkiego przycisku w celu ładowania

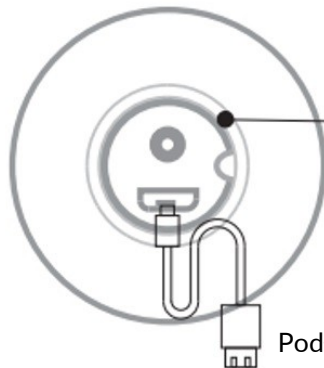

Ładowanie

Naładowane do pełna



^ Stan LED podczas ładowania



Ładowanie do pełna trwa około 1 godzinę

Podłącz urządzenie do zasilanego portu USB

Parametry

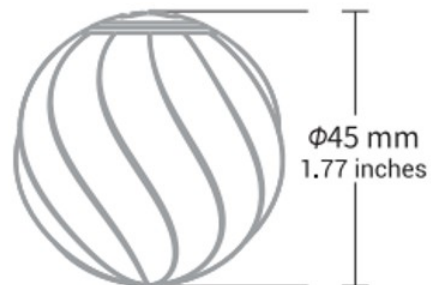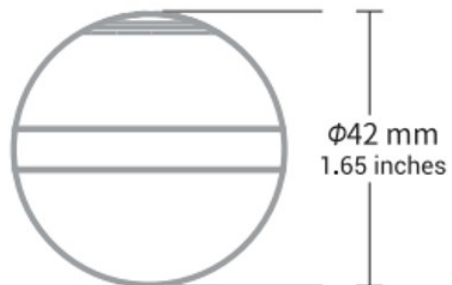

Model: C0419 / C0419-C

Ciężar: 40g / 45g

Wymiary: średnica 42mm / 45mm

Akumulator: li-polimerowy 3.7v 135mAh

Temperatura robocza: 0~40°C