


PIŁKA ICE CREAM


Instrukcja obsługi

Czym jest piłka CHEERBLE

Przycisk/Osłona

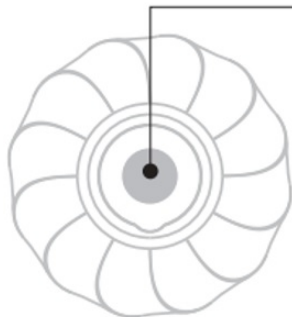

Dioda LED

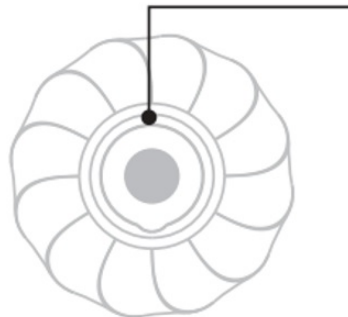

Po zdjęciu osłony

Przycisk (wewnątrz)



Hak




Możesz podłączyć dzwonek do haczyka

Port ładowania Micro USB

Instrukcja obsługi – Szybki start

1) Upewnij się że Cheerble jest naładowany do pełna

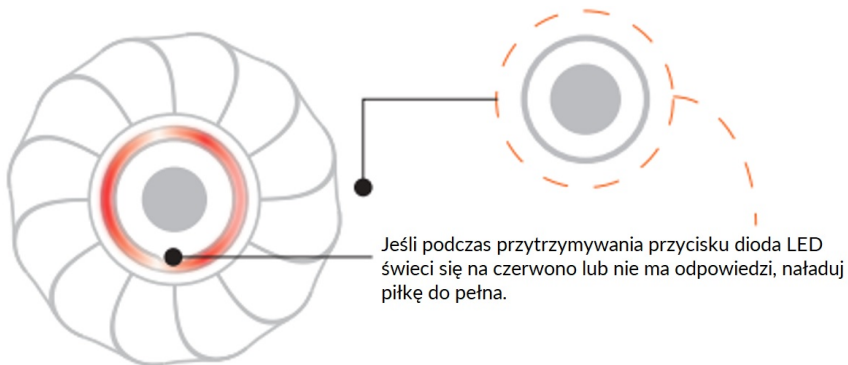

Ładowanie



Naładowana do pełna




* Dioda LED podczas ładowania




Ładowanie do pełna trwa ok 1 godzinę

*Podłącz do portu USB

2) Włącz urządzenie i wybierz tryb reagowania

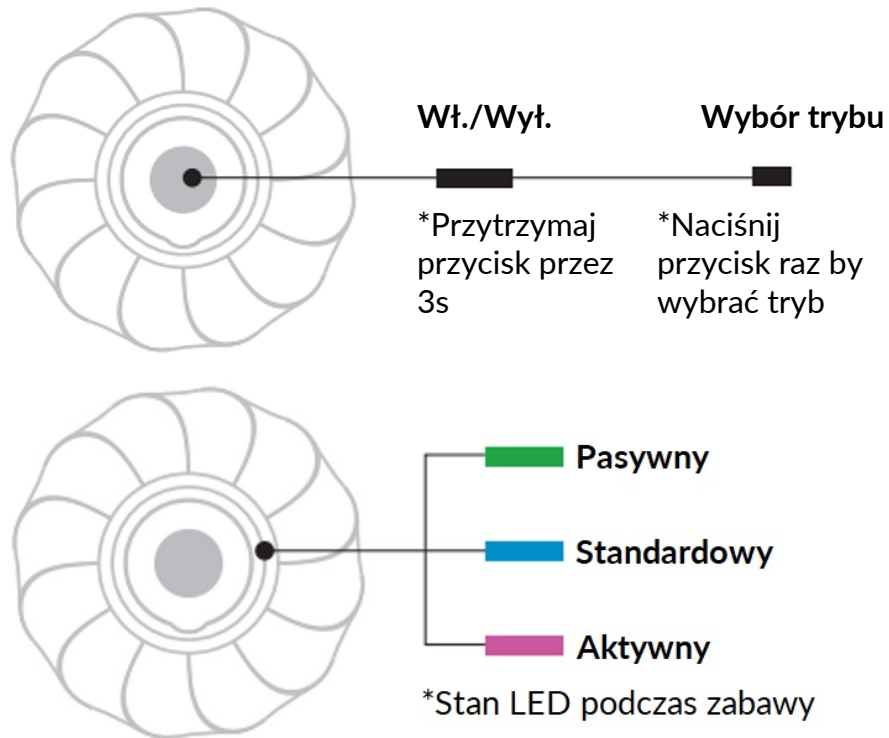

3) Aktywuj piłkę CHEERBLE

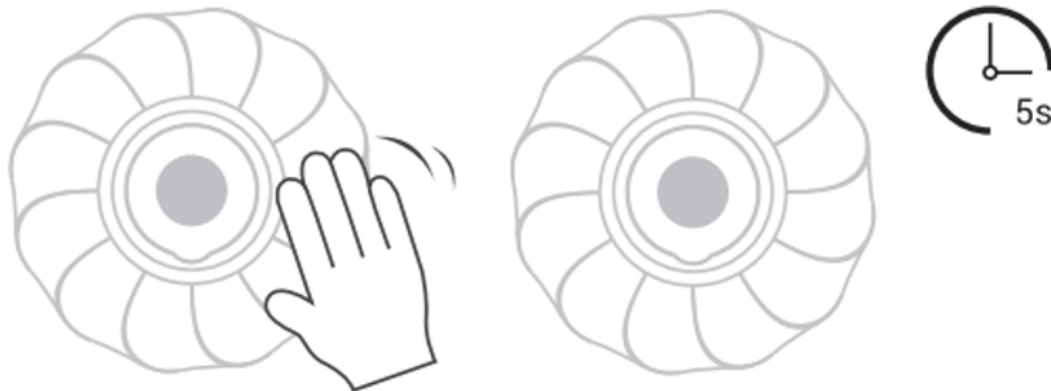

Dwa sposoby aktywowania piłki CHEERBLE:

1. Piłka aktywuje się natychmiast po dotknięciu lub potrząśnięciu.
2. Piłka aktywuje się automatycznie po 5 sekundach.

! Zanim zaczniesz się bawić ze swoim kotem, upewnij się czy piłka nie posiada żadnych uszkodzeń.
! Zaleca się, by kot bawił się piłką pod twoim nadzorem.

4) Rozpoczęcie zabawy



**Poruszanie lub
potrząsanie**



Piłka nie jest ruszana




**Szybko jest
potrząsana lub
podskakuje**

* Stan diody LED gdy piłka jest używana

! Porada: Piłka CHEERBLE będzie się bawić z twoim zwierzakiem przez 10 minut i będzie robiło przerwy przez 30 minut. Podczas przerwy zwierzak jednak może aktywować piłkę ponownie dotykając ją.

Parametry

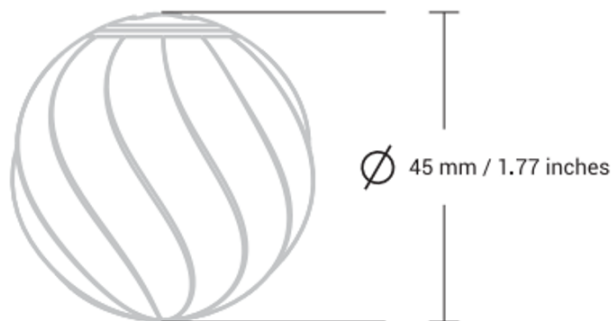

Model: C0419-C

Ciężar: 45 gram

Wymiary: średnica 45mm

Akumulator: li-polimerowa 3.7v 100mAh

Temperatura robocza: 0~40°C