

Smart Cat Toy
User Guide

English 02/04


Deutsch 04/06

Français 06/08

Español 08/10

Italiano 10/12

Polski 12/14

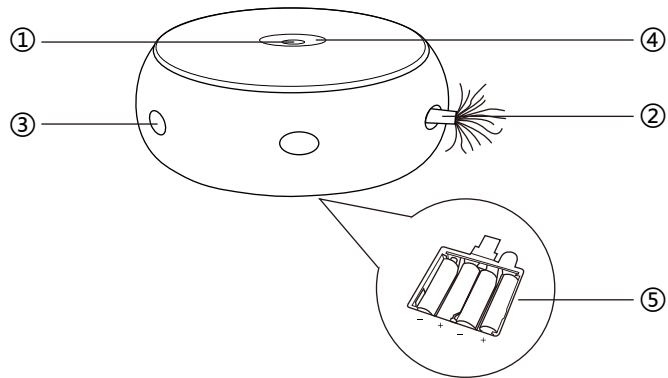

EN

Product Diagram

1. Power Button
2. Feather
3. Holes
4. LED Indicator
5. Battery compartment

DE

Produktabbildung

1. Powertaste
2. Feder
3. Löcher
4. LED-Anzeige
5. Batteriefach

FR

Schéma produit

1. Bouton d'allumage
2. Plume
3. Trous
4. Témoin LED
5. Compartiment de piles

ES

Diagrama de Producto

1. Botón de Encendido
2. Pluma
3. Agujeros
4. Indicador LED
5. Compartimiento de la Batería

IT

Schema del Prodotto

1. Pulsante di Accensione
2. Piumino
3. Fori
4. Indicatore LED
5. Scomparto Batterie

PL

Budowa urządzenia

1. Przycisk zasilania
2. Piórka
3. Otwory
4. Dioda LED
5. Przedział na akumulatory

EN

What's in the Box

- 1 x Smart Cat Toy
- 4 x AA Batteries
- 1 x Spare Feather

How to Use

Remove the battery compartment cover, put 4 AA batteries into the battery compartment.
Place the battery cover back on.

Power On / Off

- Press the Power Button once to turn on the unit with 2 beep sounds.
- Press it again to turn off the unit with 1 beep.

Select the Mode

Press and hold the Power Button to choose between High Speed / Medium Speed / Low Speed (Change Feather).

LED indicator will change in cyan, yellow and purple accordingly.

Release the button to select current mode, three beeps will be heard to confirm your selection.

High Speed Mode (LED indicator light: cyan)

The feather pops out from the 6 entries randomly at highest speed and turns off automatically in 8 minutes.


Medium Speed Mode (LED indicator light: yellow)

The feather pops out from the 6 entries randomly at medium speed and turns off automatically in 8 minutes.

Low Speed Mode (LED indicator light: purple)

The feather pops out from the 6 entries randomly at lowest speed. Turn off the unit once the feather extends outermost.

Then rotate the feather anticlockwise to remove it or rotate the feather clockwise to install it.

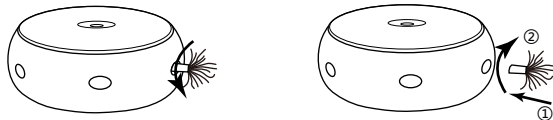

Caution

- Please change the batteries when the LED indicator flashes red.
- Please install the batteries with the right polarities.
- Do not mix the new batteries with old ones.
- Do not charge non-chargeable batteries.
- Take out all the batteries from the battery compartment before storage or if it is to be idle for a long time.

DE

Das ist im Lieferumfang enthalten

- 1 x Katzenspielzeug
- 4 x AA Batterien
- 1 x Ersatz-Feder

Anleitung

Nehmen Sie die Batteriefachabdeckung ab und legen Sie 4 AA Batterien ein. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung wieder.

Ein- / Ausschalten

- Drücken Sie die Powertaste einmal, um das Gerät mit 2 Pieptönen einzuschalten.
- Drücken Sie sie erneut, um das Gerät mit 1 Piepton auszuschalten.

Modulwechsel

Drücken Sie lange auf die Taste , um den Modus umzuschalten, werden die Modi zyklisch nacheinander gemäß "Hochgeschwindigkeitsmodus → mittlerer Geschwindigkeitsmodus → niedriger Geschwindigkeitsmodus" umgeschaltet.

Lassen Sie die Taste los, um den aktuellen Modus zu bestätigen.

Hochgeschwindigkeitsmodus



Bei eingeschaltetem Hochgeschwindigkeitsmodus leuchtet die Anzeigeleuchte auf Cyan. Der Katzenstab läuft mit hoher Geschwindigkeit und schaltet sich nach etwa 8 Minuten Laufzeit automatisch ab.

Mittlerer Geschwindigkeitsmodus

Bei eingeschaltetem Mittlerem Geschwindigkeitsmodus leuchtet die Anzeigeleuchte auf Gelb. Der Katzenstab läuft mit Mittler Geschwindigkeit und schaltet sich nach etwa 8 Minuten Laufzeit automatisch ab.

Niedriger Geschwindigkeitsmodus

Bei eingeschaltetem niedrigem Geschwindigkeitsmodus leuchtet die Anzeigeleuchte auf Lila. Der Katzenstab läuft mit Niedriger Geschwindigkeit und schaltet sich nach etwa 8 Minuten Laufzeit automatisch ab. (Während der Operation können Sie das Katzenspielzeug ausschalten und den Katzenstab austauschen, wenn der Katzenstab ausgefahren ist.)

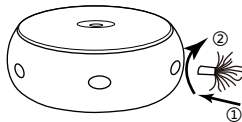

Achtung

- Bitte wechseln Sie die Batterien, wenn die LED-Anzeige rot blinkt.
- Bitte legen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität ein.
- Verwenden Sie neue Batterien nicht zusammen mit älteren.
- Laden Sie nicht-wiederaufladbare Batterien nicht auf.
- Nehmen Sie alle Batterien aus dem Batteriefach, bevor Sie das Gerät einlagern oder wenn Sie es lange Zeit nicht benutzen.

FR

Dans la boîte

- 1 x Jouet Intelligent pour Chats
- 4 x Piles AA
- 1 x Plume supplémentaire

Utilisation

Retirez le couvercle du compartiment de piles, insérez 4 piles AA dans l'emplacement. Replacez le couvercle.

Allumage / Extinction

- Appuyez sur le bouton d'allumage une fois pour activer l'appareil avec 2 bips sonores.
- Appuyez à nouveau pour éteindre l'appareil avec un bip sonore.

Changement de mode

Maintenez-enfoncé le bouton pour choisir parmi Mode Haute Vitesse → Vitesse moyenne → Basse Vitesse l'un après l'autre. Relâchez le doigt pour adopter le mode courant.

Mode Haute Vitesse



Après l'accès au mode Haute Vitesse, le voyant devient cyan, le bâton de chat pour taquiner fonctionne à une vitesse rapide. Au bout d'environ 8 minutes, il s'éteint automatiquement.

Mode Vitesse Moyenne

Après l'accès au mode Vitesse Moyenne, le voyant devient jaune, le bâton de chat pour taquiner fonctionne à une vitesse moyenne.. Au bout d'environ 8 minutes, il s'éteint automatiquement.

Mode Basse Vitesse

Après l'accès au mode Basse Vitesse, le voyant devient violet, le bâton de chat pour taquiner fonctionne à une vitesse lente. Au bout d'environ 8 minutes, il s'éteint automatiquement.
(Au cours de l'utilisation, vous pouvez éteindre le jouet de chat et remplacer le bâton de chat lorsqu'il est tendu)

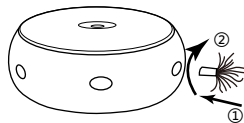

Mise en garde

- Veuillez changer les piles lorsque l'indicateur LED clignote en rouge.
- Veuillez installer les piles dans le bon sens.
- Ne pas mélanger les anciennes et nouvelles piles.
- Ne pas recharger de piles non-rechargeables.
- Retirez les piles du compartiment avant de ranger l'appareil ou s'il est stocké pour une longue période.

ES

Contenido de la caja

- 1 x Juguete Inteligente Para Gatos
- 4 x Pilas AA
- 1 x Pluma de Repuesto

Cómo Utilizar

Retire la tapa del compartimiento de las baterías, coloque 4 baterías AA en el compartimiento de las baterías. Vuelva a colocar la tapa.

Encender / Apagar

- Presione el Botón de Encendido una vez para encender la unidad. Se escucharán 2 pitidos.
- Presiónelo nuevamente para apagar la unidad. Se escucharán 1 pitido.

Cambio de Modo

Premere e tenere premuto il pulsante per accedere allo stato della modalità di commutazione, Mantenga presionado el botón para ingresar al estado del modo de conmutación, el modo se cambia a su vez de acuerdo con "Modo de alta velocidad → Modo de velocidad media → Modo de baja velocidad", suelte el dedo para adoptar el modo actual.

Modo de Alta Velocidad


Active el modo de alta velocidad, el color del indicador es cian. La varita para gatos funciona rápidamente y se apaga automáticamente después de unos 8 minutos de funcionamiento.

Modo de Velocidad Media

Active el modo de velocidad media, el color del indicador es amarillo. La varita para gatos funciona a una velocidad media y se apaga automáticamente después de unos 8 minutos de funcionamiento.

Modo de Baja Velocidad

Active el modo de baja velocidad, el color del indicador es morado. La varita para gatos funciona a baja velocidad y se apaga automáticamente después de unos 8 minutos de funcionamiento. (Durante la operación, puede cerrar el juguete para gatos cuando la varita para gatos está extendida y reemplazar la varita para gatos)

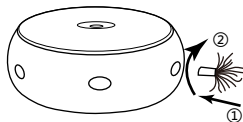

Precaución

- Cambie las pilas cuando el indicador LED parpadee en rojo.
- Por favor, instale las baterías con las polaridades correctas.
- No mezcle las pilas nuevas con usadas.
- No trate de recargar las baterías.
- Saque todas las baterías del compartimiento de las baterías antes de guardar el juguete o si va a estar inactivo durante mucho tiempo.

IT

Contenuto della Confezione

- 1 x Gioco per Gatti
- 4 x Batterie AA
- 1 x Piumino di Ricambio

Modalità di Utilizzo

Rimuovere il coperchio dello scomparto batterie e inserire 4 batterie negli appositi alloggiamenti. Rimettere il coperchio.

Accensione / Spegnimento

- Premere il Pulsante di Accensione una volta per accendere il dispositivo. Si sentiranno due bip.
- Premere nuovamente per spegnere il dispositivo. Si sentiranno uno bip.

Commutazione di Modalità

Premere e tenere premuto il pulsante per accedere allo stato della modalità di commutazione, la modalità viene cambiata a turno in base alla "Modalità ad alta velocità → Modalità a media velocità → Modalità a bassa velocità", rilasciare il dito per adottare la modalità corrente.

Modalità ad Alta Velocità

Attivare la modalità ad alta velocità, il colore dell'indicatore è ciano. La bacchetta per gatto funziona velocemente, e si spegne automaticamente dopo aver funzionato per circa 8 minuti.

Modalità a Media Velocità

Attivare la modalità a media velocità, il colore dell'indicatore è giallo. La bacchetta per gatto funziona a velocità media e si spegne automaticamente dopo aver funzionato per circa 8 minuti.

Modalità a Bassa Velocità

Attivare la modalità bassa velocità, il colore dell'indicatore è viola. La bacchetta per gatto funziona a bassa velocità e si spegne automaticamente dopo aver funzionato per circa 8 minuti. (Durante il funzionamento, è possibile chiudere il giocattolo del gatto quando la bacchetta per gatto è estesa e sostituire la bacchetta)



Attenzione

- Si prega di sostituire le batterie quando l'indicatore LED lampeggia di rosso.
- Si prega di installare le batterie nel verso corretto, rispettando la polarità.
- Non utilizzare batterie vecchie e nuove contemporaneamente.
- Non ricaricare batterie non ricaricabili.
- Rimuovere tutte le batterie dallo scomparto batterie prima di riporre il dispositivo o se si pensa di non utilizzarlo per lungo tempo.

PL

Zawartość zestawu

- 1 x Inteligentna zabawka dla kota
- 4 x Akumulator AA
- 1 x Zapasowe piórka

Użytkowanie

Zdejmij pokrywę akumulatora, włóż 4x AA do przedziału i załóż pokrywę z powrotem.

Włączanie/Wyłączanie

- Naciśnij raz przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. Pojawi się powiadomienie dźwiękowe.
- Naciśnij ponownie, aby wyłączyć urządzenie. Pojawi się pojedyncze powiadomienie dźwiękowe.

Wybierz tryb

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby przełączać się między trybem szybkim, standardowym i powolnym

Tryb szybki (kolor diody LED: błękitny)



Urządzenie porusza się z dużą szybkością. Dioda świeci się błękitnie. Urządzenie wyłącza się automatycznie po 8 minutach.

Tryb standardowy (kolor diody LED: żółty)

Urządzenie porusza się ze standardową szybkością. Dioda świeci się na żółto. Urządzenie wyłącza się automatycznie po 8 minutach.

Tryb powolny (kolor diody LED: fioletowy)

Urządzenie porusza się z niską szybkością. Dioda świeci się na fioletowo. Urządzenie wyłącza się automatycznie po 8 minutach.

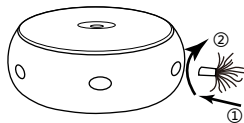

Ostrzeżenia

- Wymień akumulatory, gdy dioda LED miga na czerwono.
- Podczas montażu akumulatora, zwracaj uwagę na bieguny.
- Nie należy mieszać ze sobą nowych i starych akumulatorów.
- Nie ładuj akumulatorów, które nie są przeznaczone do ładowania.
- Wyjmij akumulatory z przedziału, jeśli urządzenie ma nie być używane przez dłuższy czas.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO. Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części instrukcji bez zezwolenia zabronione.