

# **WICKEDBONE**

## Instrukcja obsługi


**Pobierz aplikację  
WICKEDBONE**  
Zeskanuj kod QR aby  
pobrać i zainstalować  
aplikację WICKEDBONE.



# Aktywacja WICKEDBONE

Naładuj swoje WICKEDBONE podłączając go do zasilanego portu USB. Gdy dioda się stale zaświeci, oznacza to że urządzenie jest gotowe do użycia.

1

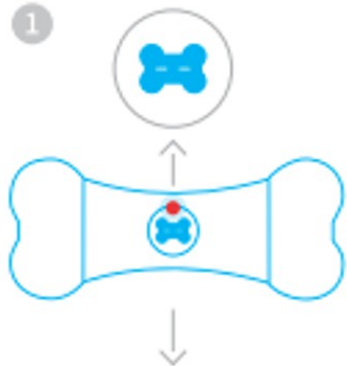

Zdejmij osłonę w kształcie kości z portu ładowania.


2



Podłącz urządzenie do zasilanego portu USB.


## **Odłącz kabel USB**

Przed łączeniem się z WICKEDBONE za pomocą aplikacji, odłącz jego kabel od zasilania.

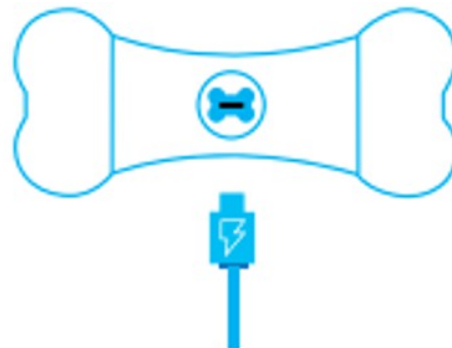


## **Naciśnij, by się połączyć**

Naciśnij przycisk "CONNECT" w aplikacji i następnie naciśnij swoje WICKEDBONE, aby połączyć się z nim.

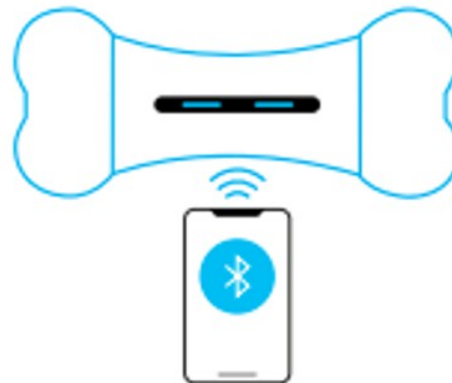


**Proste tryby prowadzenia**  
WICKEDBONE może być sterowany za pomocą aplikacji oraz wirtualnego joysticka. Z menu można wybrać 9 różnych trybów poruszania się, dzięki czemu ciągle będziesz odkrywać nowe sposoby zabawy z twoim pupilem.

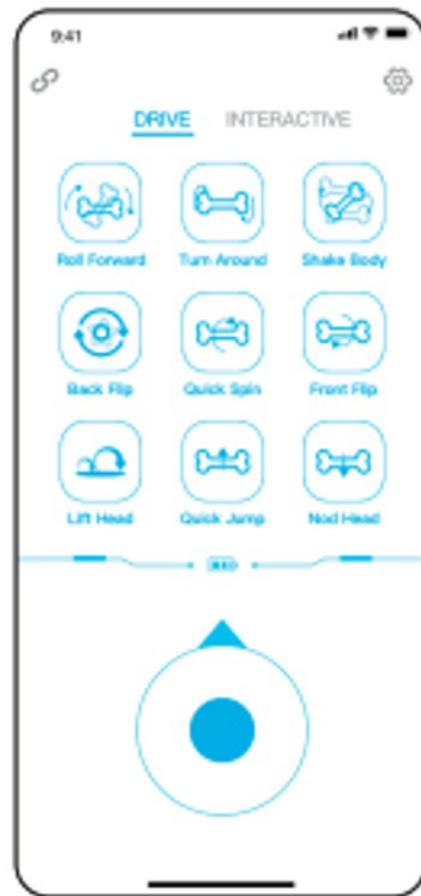


## Tryb interaktywny – reaguje na działania zwierzaka

Tryb ten przyciąga uwagę zwierzaka i nie wymaga ręcznego sterowania ze strony użytkownika. WICKEDBONE reaguje na dotyk i uścisk pupila i bawi się z nim automatycznie.

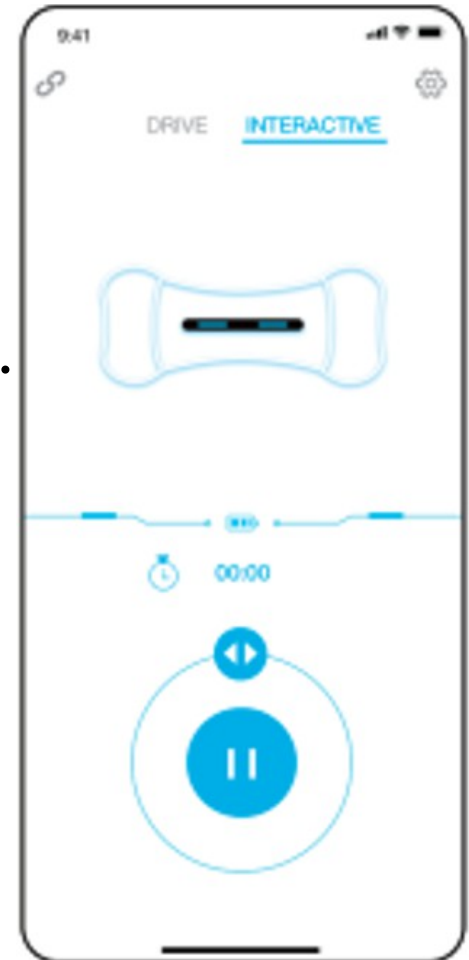


## Niski poziom akumulatora

Należy naładować WICKEDBONE gdy ikona baterii w aplikacji miga na czerwono.

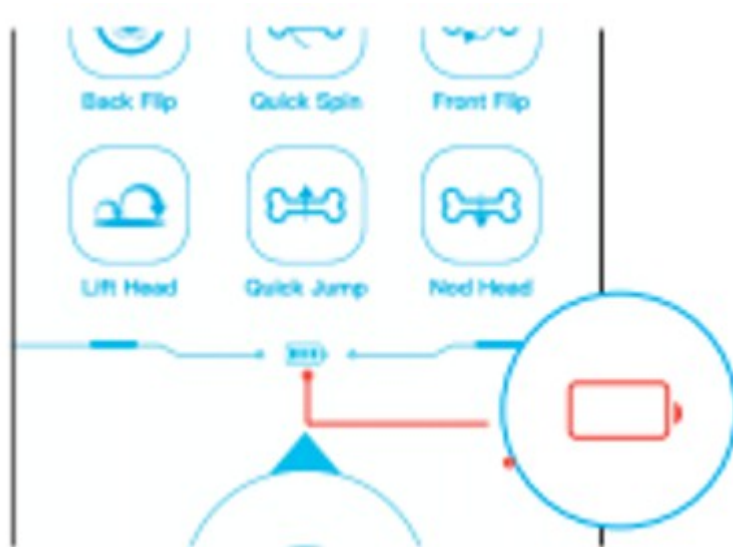


## Ładowanie

Po podłączeniu WICKEDBONE do portu USB, pomarańczowa dioda się zaświeci, co oznacza że urządzenie jest ładowane.

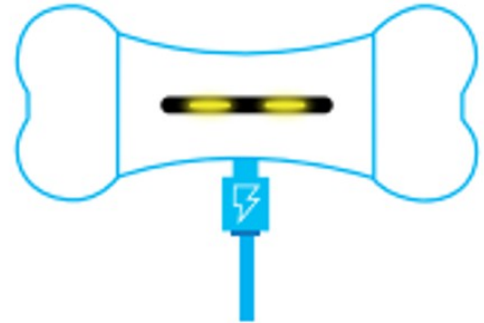

## Ładowanie zakończone

Gdy zielona dioda się zaświeci, oznacza to że ładowanie jest ukończone.

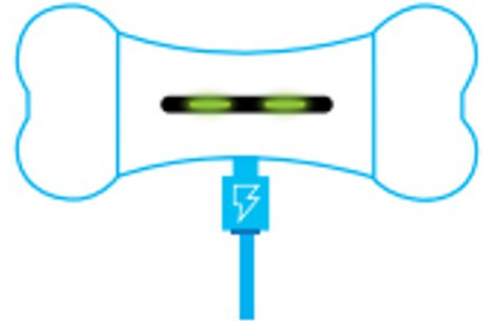



## Demontaż kół

Pociągnij tak jak pokazuje strzałka, aby zdjąć koła WICKEDBONE aby je wyczyścić lub wymienić.

