


# TicWatch Pro 3 Ultra Instrukcja obsługi

 Wear OS by Google



4G



GPS

Google Play, Wear OS by Google, Google Maps, Google Fit są znakami towarowymi Google LLC.

Aplikacja Wear OS by Google współpracuje ze smartfonami obsługującymi najnowszą wersję systemu Android. (z wyłączeniem Go edition oraz smartfonów niewyposażonych w sklep Google Play Store) lub system iOS. Wsparcie dla danych cech produktu może różnić się pomiędzy m.in. platformami, państwami,.  
Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

## Wygląd zewnętrzny produktu

### a. Przycisk zasilania

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez trzy sekundy by włączyć smartwatch
- Naciśnij przycisk zasilania by otworzyć listę aplikacji lub powrócić do menu głównego
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez dwie sekundy by uruchomić asystenta głosowego
- Naciśnij przycisk zasilania przez pięć sekund by ponownie uruchomić smartwatch oraz powrócić do głównego menu
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez dziesięć sekund by zresetować smartwatch

### b. Przycisk multi-funkcyjny

- Naciśnij przycisk multi-funkcyjny by uruchomić aplikację TicExercise
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk multi-funkcyjny by otworzyć menu szybkich ustawień

### c. Dotykowy wyświetlacz




### d. Port ładowania

### e. Czujnik HDD PPG

### f. Głośnik

### g. Mikrofon



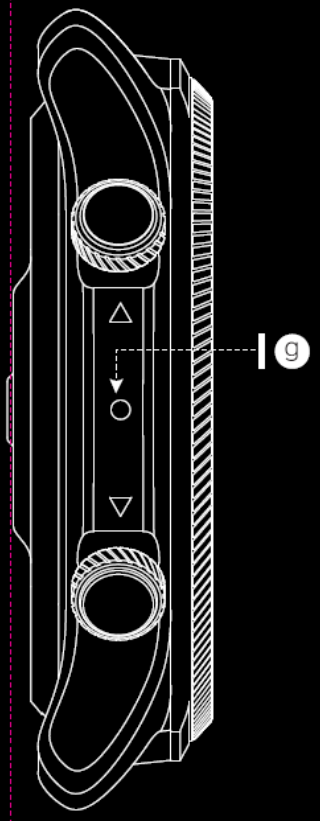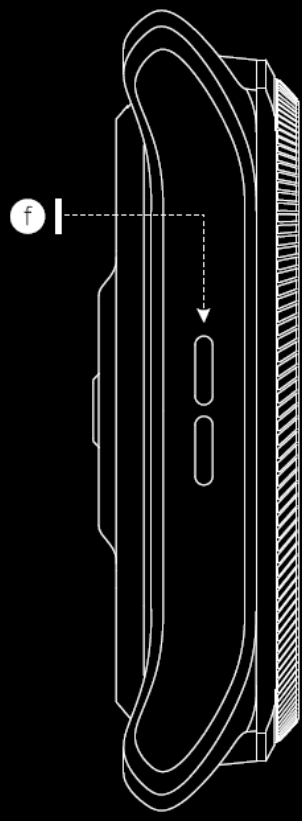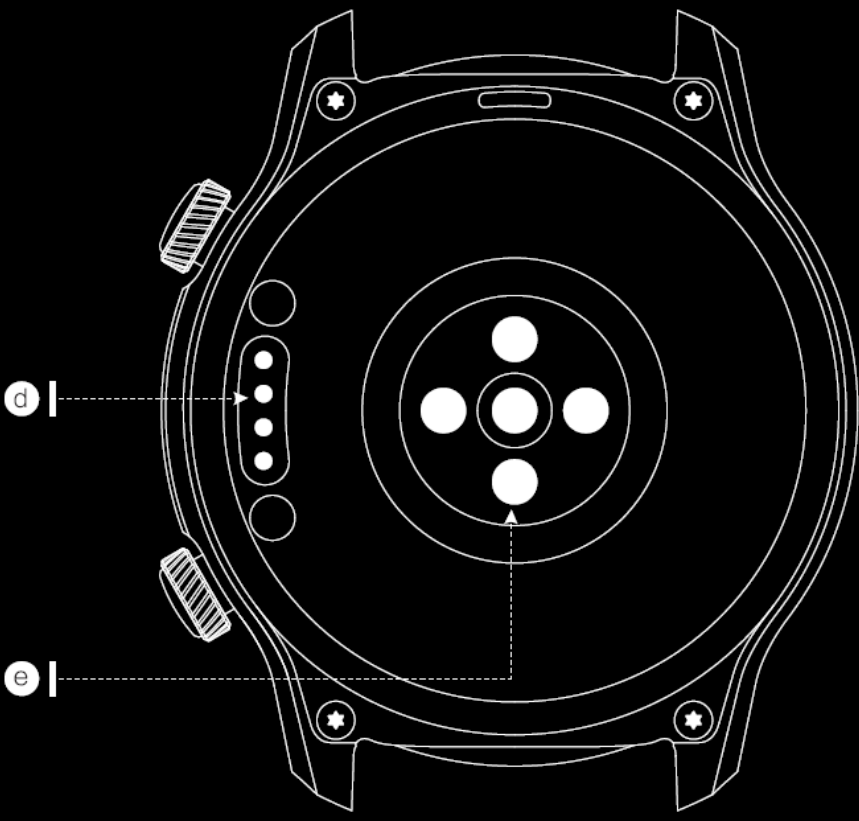

## Parowanie smartwatcha z aplikacją

1. Pobierz aplikację „Wear OS” z oficjalnego sklepi Google Play/ Apple store, lub zeskanuj poniższy kod QR. Podążaj za poleceniami aplikacji na na twoim Ticwatch by dokończyć instalację.
2. Pobierz aplikację Mobvoi przez skanowanie poniższego kodu QR lub pobierz ją ze sklepu Google Play/ App store.



### Uwaga:

Jeśli nie potrafisz sparować smartwatcha TicWatch z twoim smartfonem, spróbuj rozłączyć urządzenia a następnie zresetować smartwatcha, usunąć połączenie Bluetooth między urządzeniami.

### Uwaga:


Sparuj smartwatch z aplikacją Mobvoi by pobrać więcej tarczy zegara, informacje dot, zdrowia.

## Kolor podświetlenia

Zmień kolor podświetlenia zgodnie z twoimi preferencjami.


Kolor podświetlenia działa, kiedy funkcja „Tilt-to-wake” jest włączona.

W celu zmienienia koloru otwórz w ustawieniach „Essential Mode” następnie wejdź w „Settings” i uruchom „Tilt-to-wake up backlight” i wybierz kolor względem twoich preferencji.

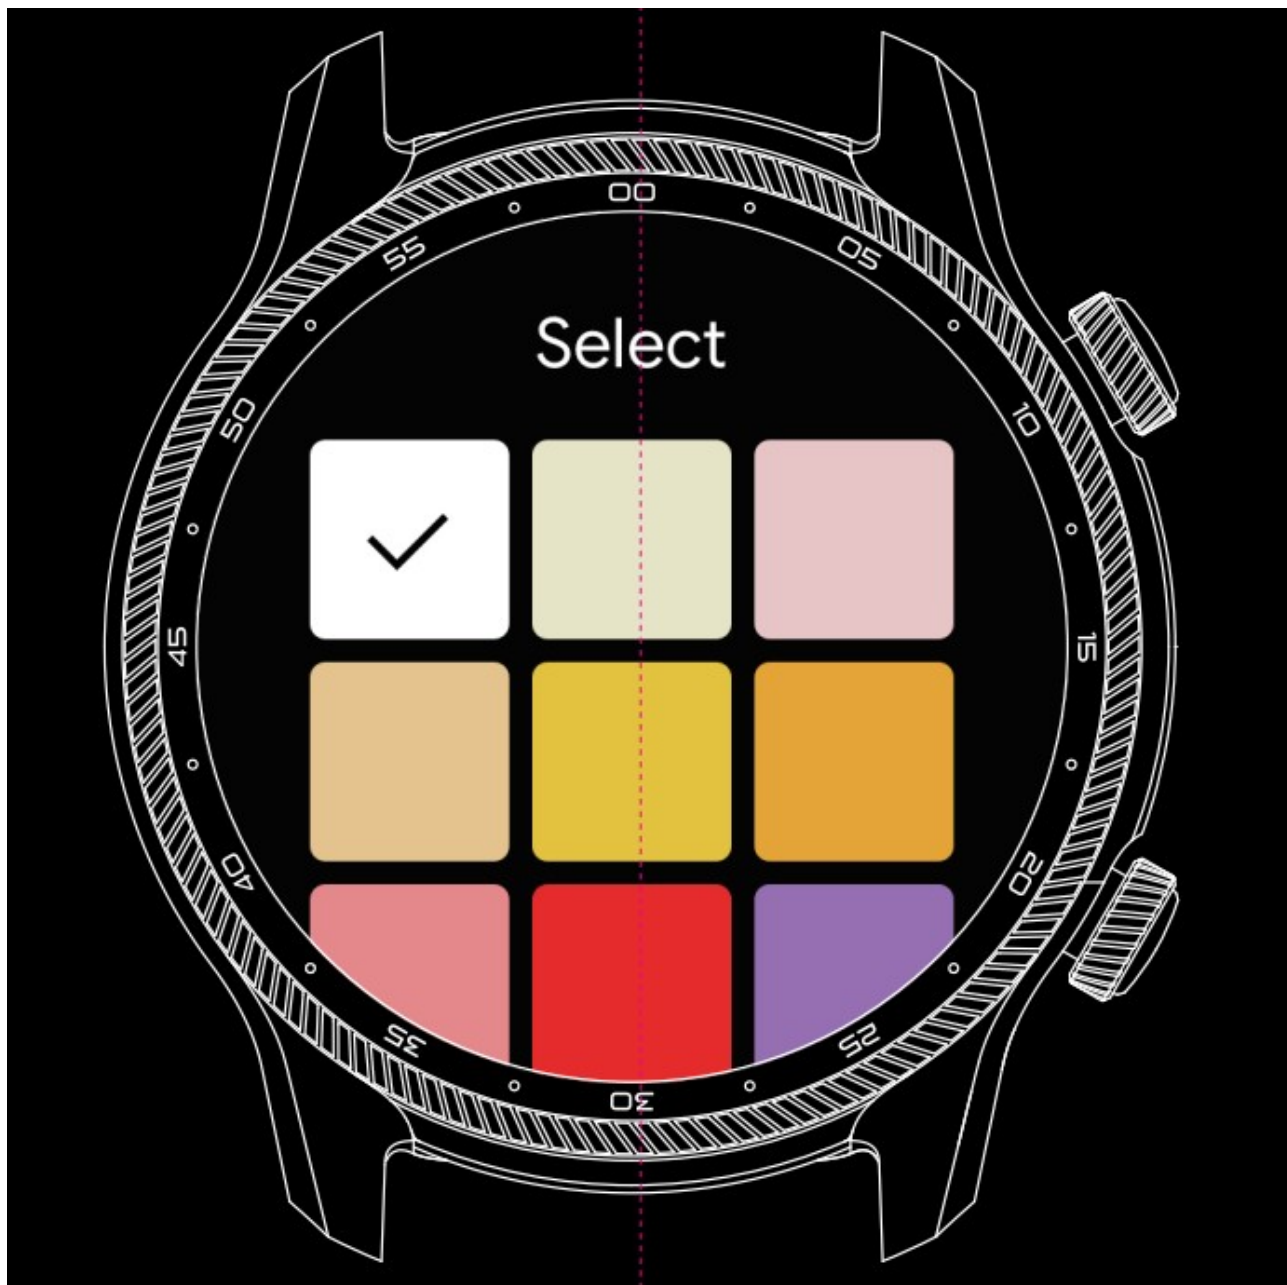


## Tryb mierzenia pulsu

Tryb mierzenia pulsu jest domyślnie wyłączony, w celu aktywacji tego trybu otwórz „TicPulse” następnie „Heart rate”, by aktywować monitoring pulsu 24h, wejdź w aplikację TicPulse, następnie „Settings” następnie „Labs” kliknij „24heart rate” by uruchomić tryb mierzenia pulsu.

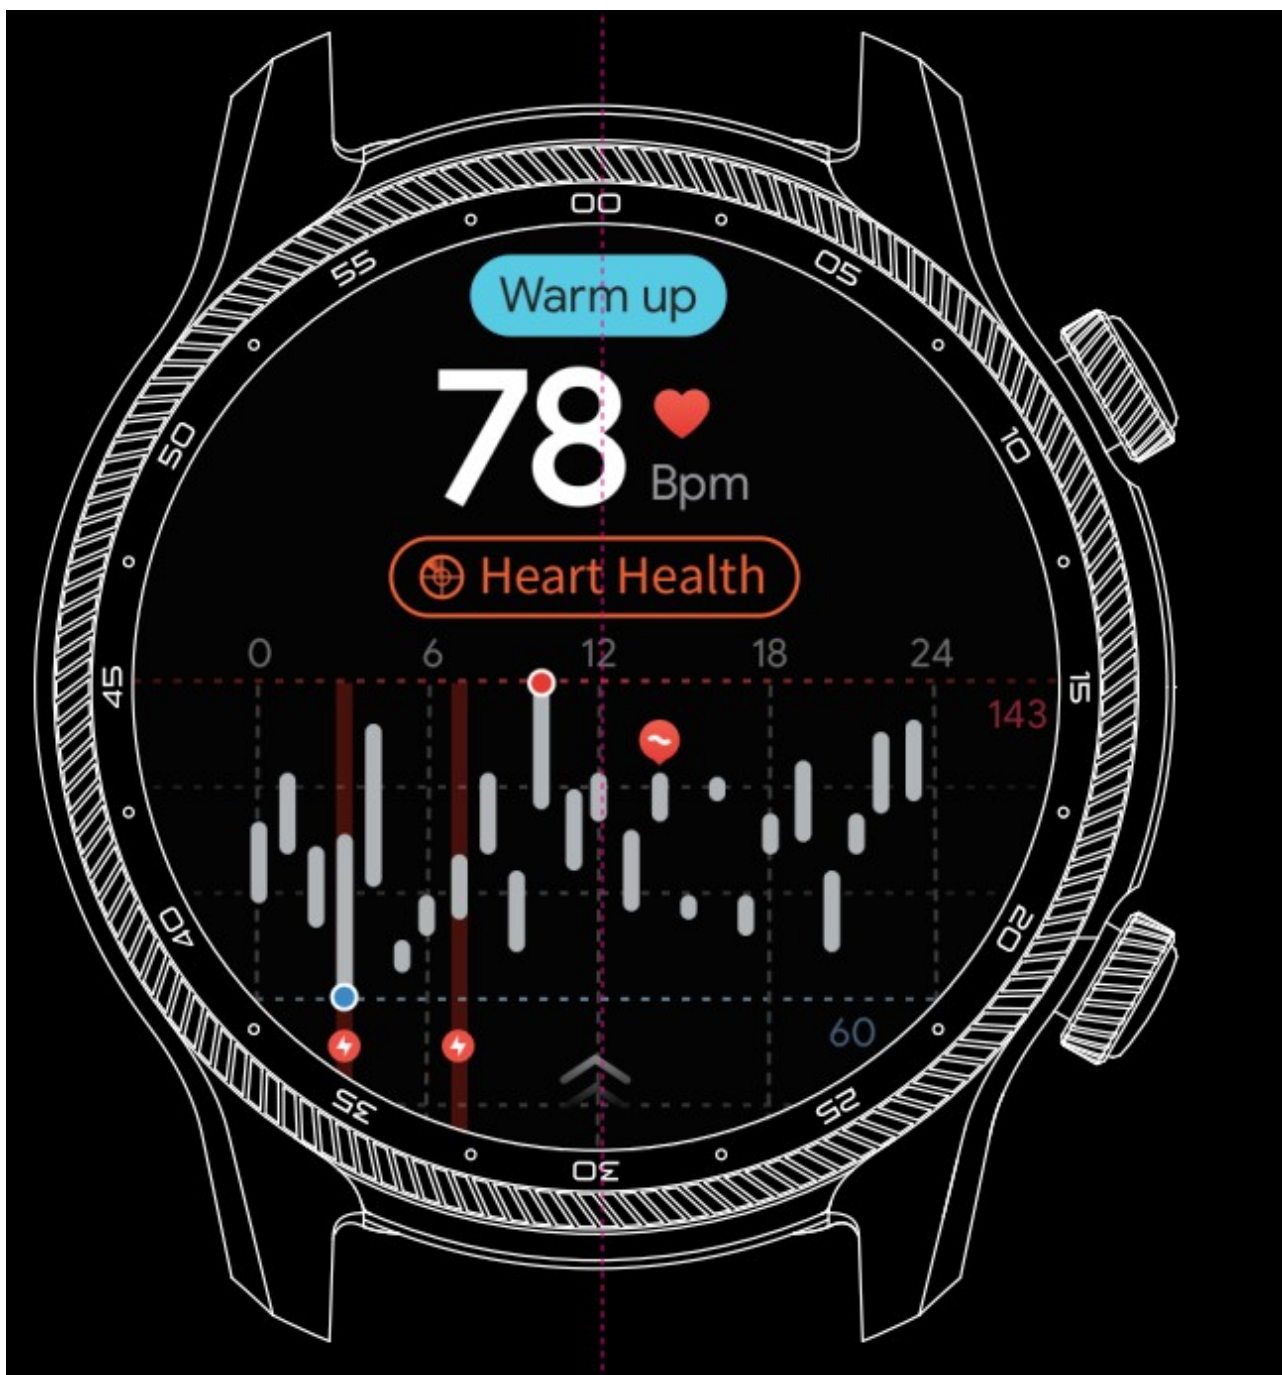

## Więcej aplikacji

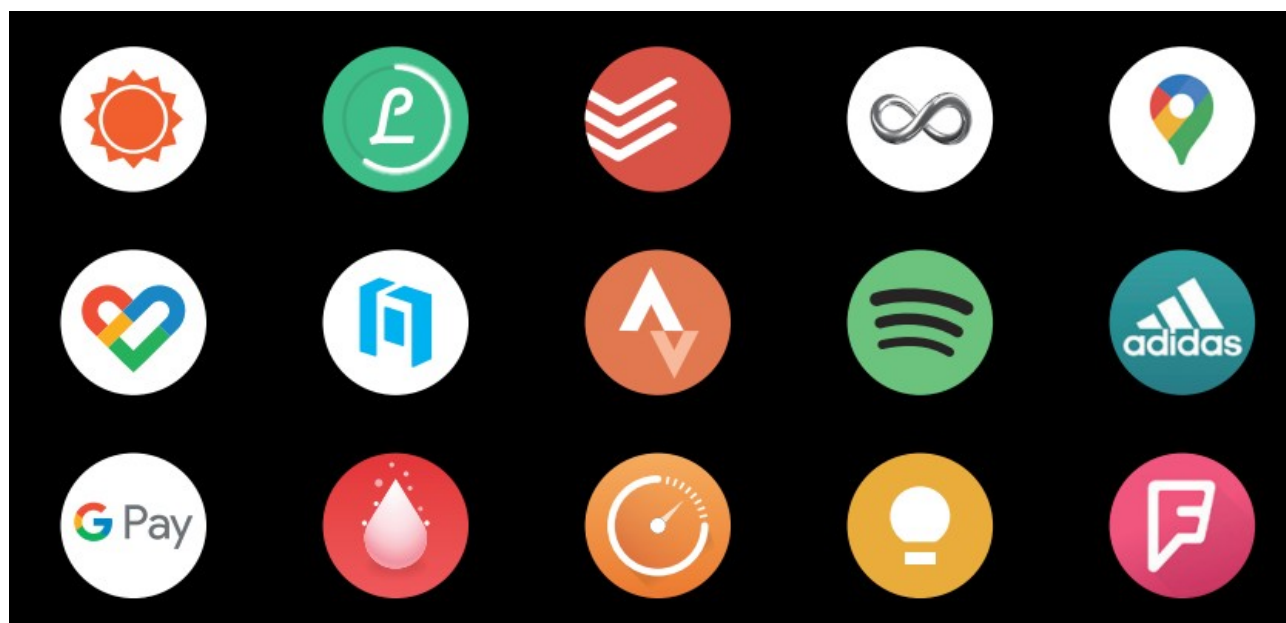

## Więcej informacji oraz serwis

W celu uzyskania więcej informacji, zeskanuj poniższy kod QR



[support@mobvoi.com](mailto:support@mobvoi.com)



[@MobvoiTicWatch](https://www.facebook.com/MobvoiTicWatch)



[@Mobvoi\\_Official](https://twitter.com/Mobvoi_Official)