


petwant



Inteligentne Poidło


Elementy zestawu

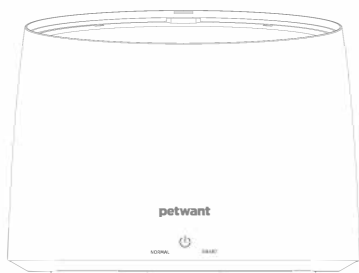

Baza urządzenia



Przeźroczysta pokrywa

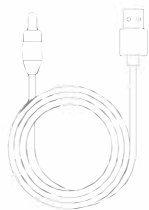

Kabel



Filtr bakteriobójczy
(opcjonalny)



Filtr



Pokrywa filtra



Pompa
wodna

Budowa urządzenia



Filtr antybakteryjny (opcjonalna)
Usuwa bakterie oraz lipidy



Szybka instrukcja użytkowania



① Włóż filtr do pokrywy filtra i zamontuj go pod miską. Filtr antybakteryjny można zamontować na spodzie filtra.



② Włóż pompę do bocznego wejścia w misce.



③ Dopasuj miskę do bazy i podłącz pompę do gumowej wtyczki.



④ Załóż i zakręć przezroczystą pokrywę.

Funkcje urządzenia



Wersja UV - Standardowy tryb

Urządzenie będzie sterylizować wodę za pomocą UV przez 10 minut co godzinę. Pompa będzie pracować (dioda "Normal" będzie migać podczas sterylizacji).

Wersja UV - Tryb inteligentny (naciśnij przycisk dwukrotnie)

1. Lampa UV oraz pompa będą działać po włączeniu.
2. Urządzenie będzie działać w cyklach przez 5 minut + 5-minutowe pauzy.
3. Lampa UV będzie sterylizować przez 5 minut co 30 minut (dioda "Normal" będzie migać podczas sterylizacji).



Wersja bez UV - Tryb normalny

Pompa wodna będzie stale działać. Dioda "Normal" świeci się na biało.

Wersja bez UV - Tryb inteligentny

Urządzenie działa w cyklach 5 minut + 5-minutowa pauza.

Uwaga

1. Odłącz zasilanie gdy urządzenie nie jest używane.
2. Nie należy zanurzać bazy w wodzie. Odłączaj zasilanie, gdy przemywasz urządzenie i upewnij się, że jest suche przed użyciem.
3. Woda w zbiorniku powinna znajdować się pomiędzy liniami Min i Max.
4. Przezroczystą pokrywę można zdejmować.
5. Zaleca się wymieniać filtry co dwie godziny użytkowania.
6. Nie należy spoglądać bezpośrednio na lampę UV (gdy dioda "Normal" miga).
7. Urządzenie automatycznie się wyłączy i diody normal/smart będą migać, gdy poziom wody jest zbyt niski. Alarm przypomni się 10 razy o konieczności napełnienia zbiornika wodą i wyłączy się, gdy poziom wody będzie powyżej linii Min.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO. Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części instrukcji bez zezwolenia zabronione.